


תיאור מקשי HD Traveler

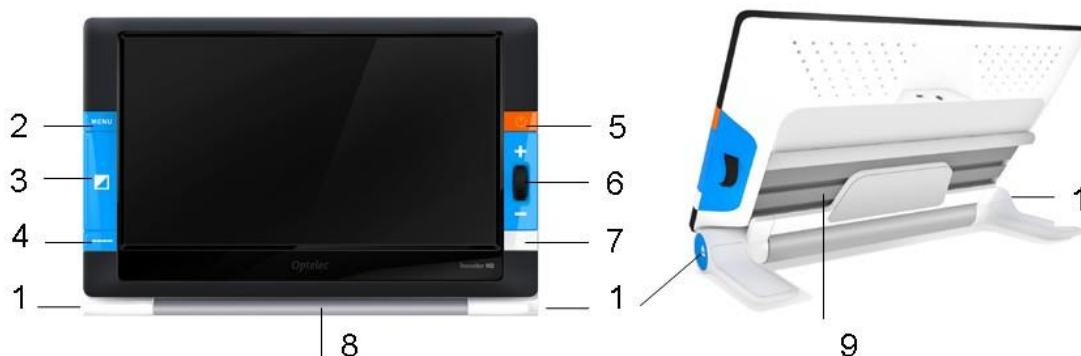

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 | לחצן שחרור נעילת תושבת. |
| 2 | לחצן תפריט. |
| 3 | לחצן צבעי תצוגה. |
| 4 | לחצן מיקום קו קריאה. |
| 5 | 5 הפעלה / כיבוי (החזק כ 3 שניות). |
| 6 | 6 גלגלת הגדלה / הקטנת תצוגה. |
| 7 | 7 לחצן הקפאה וצילום (1000 תמונות). |
| 8 | 8 גלגלת הזזת המכשיר קדימה / אחורה. |
| 9 | 9 מסילת הזזת המסך לצדדים. |

הוראות שימושיות

טעינה ושימוש – חבר את הספק החשמלי המקורי (12V DC/3.3A) למשך

6 שעות על מנת לאפשר שימוש של כ- **3 שעות**.

כיבוי / הדלקת תאורה – לחץ על לחצן צבעי תצוגה [3] למשך 3 שניות.

צילום תמונה – לחץ פעם אחת על לחצן הקפאה וצילום [7], שחרר, לחץ

והחזק כ- 2 שניות.

מיקום קו קריאה – לחץ על לחצן מיקום קו קריאה [4] למשך 2 שניות.

מצב המתנה וכיבוי אוטומטי

המכשיר יעבור למצב המתנה במקרים בהם לא נלחץ אחד מהכפתורים במשך 15 דקות. לחיצה על אחד מהכפתורים תעיר את המכשיר.

המכשיר יכבה במקרים בהם לא בוצעה לחיצה על אחד מהכפתורים במשך 20 דקות.

ניתן לשנות תכונות תצוגה ולקבל מידע כמו, **בהירות מסך**, **ציפצוף מקשים**, **מבט בתמונות שמורות**, **רמת טעינת סוללה** ע"י לחיצה על כפתור **תפריט**, קרא בהמשך.

שימוש מתקדם

הזזת מיקום קו קריאה במסך

1. לחץ על **לחצן מיקום קו קריאה** [4] למשך 2 שניות, להצגת קו קריאה.
2. לחץ בו זמנית **לחצן הקפאה וצילום** [7] ו**לחצן מיקום קו קריאה** [4] למשך 2 שניות. ישמע ציפצוף וקו הקריאה יהבהב.
3. לחץ על **לחצן מיקום קו קריאה** [4] להזזת מיקום הקו, ניתן למקם את קו הקריאה ב 3 מקומות שונים בתצוגה, **שליש תחתון**, **מרכז המסך**, **שליש עליון**.
המתנה של 2 שניות ללא נגיעה בלחצני המכשיר תנעל את הקו במיקומו החדש והקו יפסיק להבהב.
לביטול קו הקריאה לחץ לחיצה קצרה על **לחצן מיקום קו קריאה** [4].

שמירת תמונה

- ניתן לשמור עד 1000 תמונות.
התמקד על האובייקט המיועד לצילום.
1. לחץ פעם אחת על **לחצן הקפאה וצילום** [7], להקפאת התצוגה.
 2. לחץ שוב והחזק כ- 2 שניות.
ישמע ציפצוף ויופיע קו התקדמות משמאל לימין המציין את שמירת התמונה.

כניסה לתפריט Menu

- תפריט ההגדרות כולל 8 נושאים: **אתחול המכשיר**, **מצב סוללה**: גרסה, ומספר סידורי. **מאגר תמונות**, **מצב בהירות**, **הגדרת מצבי המכשיר**
לפעילות עם סוללה הכולל: מצב המתנה, תזמון כיבוי, תזמון הפעלה בעת פריסת המכשיר, תזמון כיבוי בעת קיפול המכשיר. ביטול/הפעלת **ציפצוף**, ביטול/הפעלת **תאורה**, שינויים באופי **התצוגה**.
- לכניסה לתפריט לחץ והחזק את **לחצן Menu** [2] כ 2 שניות.
לחצן Menu [2] משמש לדפדוף כחץ למעלה
לחצן מיקום קו קריאה [4] משמש לדפדוף כחץ למטה
לחצן צבעי תצוגה [3] משמש כאישור או בחירת פעולה
לחצן הקפאה וצילום [7] משמש ליציאה מתת תפריט או מהתפריט Menu

מבט על תמונות במאגר התמונות

1. לכניסה לתפריט לחץ והחזק את **לחצן Menu** [2] כ 2 שניות.
 2. לחץ על **לחצן מיקום קו קריאה** [4] עד למעבר לתצוגת View.
 3. לכניסה, לחץ על **לחצן צבעי תצוגה** [3]
 4. למבט על התמונות לחץ שוב על **לחצן צבעי תצוגה** [3]
 5. לדפדוף בין התמונות השתמש ב**לחצנים Menu** [2] ו**מיקום קו קריאה** [4] לפי הצורך.
- לחזרה לתפריט ראשי או ליציאה מהתפריט לחץ על **לחצן הקפאה וצילום** [7] בהתאם.

מחיקת תמונה ממאגר התמונות

1. לכניסה לתפריט לחץ והחזק את **לחצן Menu** [2] כ 2 שניות.
2. לחץ על **לחצן מיקום קו קריאה** [4] עד למעבר לתצוגת View.
3. לכניסה, לחץ על **לחצן צבעי תצוגה** [3]
4. לחץ על **ולחצן מיקום קו קריאה** [4] למעבר לנושא Delete ולחץ על לחץ על **לחצן צבעי תצוגה** [3] לאישור.
5. לחץ על **לחצן מיקום קו קריאה** [4] עד להגעה לתמונה המיועדת למחיקה.
6. לחץ על **לחצן צבעי תצוגה** [3] למחיקתה.
7. לחץ על **לחצן צבעי תצוגה** [3] לאישור מחיקה או בחר ב**לחצן לחצן הקפאה וצילום** [7] לביטול.
8. לחזרה לתפריט ראשי או ליציאה מהתפריט לחץ על **לחצן הקפאה וצילום** [7] בהתאם.

תכונות

- טווח הגדלה x30 - x2.4
- סוג הגדלה אופטית משולבת דיגיטלית
- מסך 13.3 אינץ' TFT
- ממדים 365x240x49 מ"מ
- משקל 1.995 ק"ג
- טען במשך 6 שעות לשימוש של 3 שעות.